

## JAK KORZYSTAĆ Z FUNKCJI SAMOOCZYSZCZANIA

1. Upewnić się, czy w zbiorniku wody jest wystarczająca ilość wody.
2. Ustawić element regulacji temperatury w pozycji „\*\*\*”, wcisnąć przycisk samooczyszczania, nastąpi wtedy rozpylenie silnego strumienia pary oraz samoczynne oczyszczanie żelazka.

## DANE TECHNICZNE

Moc: 2000 W  
Zasilanie: 230V 50 Hz



**UWAGA!** Firma **MPM Product** zastrzega sobie możliwość zmian technicznych!

Życzymy zadowolenia z użytkowania naszego wyrobu i zapraszamy do skorzystania z szerokiej oferty handlowej firmy **MPM Product**

**MPM Product Sp. z o.o.**  
ul. Brzozowa 3  
05-822 Milanówek  
tel.(0-22) 380 52 34  
fax.(0-22) 380 52 72  
www.mpmproduct.pl

# MPM<sup>®</sup> PRODUCT

## Instrukcja obsługi



## ŻELAZKO

**MODEL: AJ - 2017 i AJ-2017/S**


## WSKAZÓWKI

### DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA:

- ◀ Przed użyciem przeczytaj dokładnie instrukcję obsługi.
- ◀ Żelazko powinno być podłączone do uziemionego źródła prądu.
- ◀ Zachowaj szczególną ostrożność, gdy w pobliżu urządzenia znajdują się dzieci!
- ◀ Nie wolno zanurzać urządzenia, przewodu i wtyczki w wodzie lub innych płynach!
- ◀ Nie wolno zostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru ze względu na możliwość powstania pożaru!
- ◀ Nie wieszaj przewodu na ostrych krawędziach inie pozwól, aby stykał się z gorącymi powierzchniami.
- ◀ Regularnie sprawdzaj czy przewód sieciowy nie jest uszkodzony.
- ◀ Nie wolno używać uszkodzonego urządzenia, również wtedy, gdy uszkodzony jest przewód lub wtyczka - w takim wypadku oddaj urządzenie do naprawy w autoryzowanym punkcie serwisowym.
- ◀ Zawsze wyjmij wtyczkę z gniazdka, gdy nie korzystasz z urządzenia lub przed rozpoczęciem czyszczenia.
- ◀ Podczas napełniania zbiornika wodą lub jego opróżniania należy odłączyć urządzenie od źródła prądu.
- ◀ Nigdy nie dotykaj stopy grzejnej żelazka, gdy jest ono włączone!
- ◀ Do zbiornika należy wlewać wyłącznie wodę. Zaleca się stosowanie wody destylowanej, aby uniknąć osadzania się kamienia na wewnętrznych częściach żelazka.
- ◀ Nie wolno dodawać do wody wlewanej do zbiornika jakichkolwiek środków chemicznych - mogą one poważnie uszkodzić urządzenie.
- ◀ Nie dotykać gorących metalowych części, gorącej wody bądź pary, aby uniknąć oparzenia.
- ◀ Nie wykorzystuj urządzenia do innych celów niż zostało przeznaczone.
- ◀ Urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku domowego.
- ◀ Nie wolno korzystać z urządzenia na wolnym powietrzu.
- ◀ Urządzenie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- ◀ Żelazko musi być używane na stabilnej powierzchni i na taką odstawione.
- ◀ Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo.
- ◀ Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawili się sprzętem.

## OPIS URZĄDZENIA:

- A) Regulacja pary - od 0 do 25g/min.
- B) Przycisk rozpylający wodę (spryskiwacz).
- C) Przycisk uderzenia pary - do 80g/min.
- D) Pokrętko regulacji temperatury.
- E) Obrotowy przewód zasilający o dł. 1.65m.
- F) Lampka kontrolna stanu pracy
- G) Zbiornik wody 300ml.
- H) Przycisk samooczyszczania „self clean”.
- I) Stopa żelazka.
- J) Otwór spryskiwacza.
- K) Pokrywa wlewu wody.

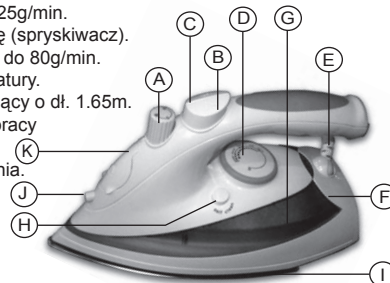

**UWAGA!** Stopa ceramiczna - dotyczy modelu AJ-2017  
Stopa stalowa - dotyczy modelu 2017/S

**STOPA CERAMICZNA** - Idealnie gładko przesuwają się po materiale; posiada zwiększoną odporność na zarysowania.

## PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM:

1. Usuń wszelkie naklejki ochronne ze stopy grzejnej.
  2. Upewnij się czy stopa grzejna i zbiornik wody są czyste.
  3. Po każdym użyciu należy usunąć resztki wody ze zbiornika.
  4. Podczas pierwszego użycia może pojawić się dymek uchodzący z żelazka oraz specyficzny zapach. Jest to normalne, gdyż nowe elementy urządzenia rozgrzewają się po raz pierwszy.
- UWAGA!** Podczas prasowania należy uważać na ostre i metalowe elementy garderoby, aby zapobiec porysowaniu stopy grzejnej żelazka.

## LAMPKA SYGNALIZACYJNA TERMOSTATU:

1. Zapalona lampka termostatu sygnalizuje nagrzewanie się żelazka do żądanej temperatury prasowania.
2. Lampka zgaśnie po osiągnięciu ustawionej temperatury.

**UWAGA!** Nigdy nie napełniaj zbiornika powyżej maksymalnego poziomu wody!

## PRASOWANIE NA SUCHO:

1. Wskazane jest, aby rozpocząć prasowanie od tkanin wymagających niskiej temperatury prasowania, przechodząc stopniowo do materiałów wymagających wyższej temperatury.
2. Ustawić pokrętko regulacji temperatury w pozycji „min”, obrócić pokrętko regulacji pary do pozycji minimum i włożyć wtyczkę żelazka do gniazdka.
3. Ustawić pokrętko regulacji temperatury w pozycji odpowiedniej dla prasowanego materiału. Kiedy zapali się lampka wskaźnikowa, należy ustawić żelazko na gładkiej i stabilnej powierzchni w pozycji pionowej.
4. Po wyłączeniu się lampki wskaźnikowej można rozpocząć prasowanie.

## JAK PRASOWAĆ Z WYKORZYSTANIEM ROZPYLANIA WODY:

1. Przed napełnieniem zbiornika wodą należy wyłączyć wtyczkę z gniazdka.
2. Ustawić element regulacji pary (A) w pozycji minimum, a pokrętko regulacji temperatury (D) w pozycji minimum.
3. Podnieść pokrywkę wlewu wody (K) następnie napełnić zbiornik wodą i zmknąć pokrywkę.
4. Podłącz żelazko do prądu.
5. Ustaw pokrętko regulacji temperatury (D) na odpowiednim poziomie „\*”, „\*\*”, lub „\*\*\*”.
6. Zapali się lampka kontrolna stanu pracy (F), poczekać aż zgaśnie.
7. Wcisnąć, w razie potrzeby kilkakrotnie, przycisk rozpylający (B). Rozpylana woda będzie wydostawać się z otworu spryskiwacza (J). Przed użyciem tej funkcji sprawdź rodzaj tkaniny, tak aby nie uszkodzić prasowanego materiału. Spryskiwacz może być używany zarówno podczas prasowania parowego, jak i na sucho.

**UWAGA!** Nigdy nie napełniaj zbiornika powyżej maksymalnego poziomu wody!  
Należy używać wody destylowanej!

## JAK PRASOWAĆ Z CIĄGŁYM WYKORZYSTANIEM PARY:

1. Napełnić zbiornik wodą (*patrz punkt powyżej 1 i 2*).
2. Ustawić pokrętko regulacji pary w pozycji minimum, a pokrętko regulacji temperatury w pozycji „\*\*\*”.
3. Po podłączeniu żelazka do źródła prądu i zgaśnięciu lampki wskaźnikowej, należy ustawić pokrętko regulacji pary w pozycji maksimum, nastąpi wtedy włączenie funkcji rozpylania pary i można rozpocząć prasowanie przy ciągłym użyciu pary.
4. Po zakończeniu prasowania należy ustawić pokrętko regulacji pary (A) w pozycji minimum, wyjąć wtyczkę żelazka z gniazdka, wylać pozostałą w zbiorniku wodę i odstawić do całkowitego ostygnięcia na tylnej obudowie.
5. **Po skończonym prasowaniu, należy opróżnić zbiornik z wody!**
6. Parowanie z ciągłym wykorzystaniem pary powinno być używane tylko przy maksymalnej temperaturze.

## JAK KORZYSTAĆ Z FUNKCJI UDERZENIA PARY:

1. Ustawić pokrętko regulacji temperatury w pozycji „\*\*\*”. Po zgaśnięciu lampki wskaźnikowej wcisnąć przycisk uderzenia pary.
- UWAGA!** Uderzenie pary jest bardzo silne! Podczas uderzenia pary należy zachować ostrożność. Nie wolno kierować stopy żelazka poza obszar prasowanej tkaniny.